



## MODO DE EMPLEO

# ProLash TY Gard

Part of  Forankra

### PASO 1




Cortar 2 trozos de Ty-Gard2000 por cada barra que necesitemos (Se necesitan 3 metros por cada lado (1'5 mts. con adhesivo y 1'5 mts. sin adhesivo)).

Luego retirar el plástico que protege el adhesivo y pegarlo a la pared del contenedor en la posición predeterminada.

Repetir la misma operación por cada banda que necesitemos.

### PASO 2

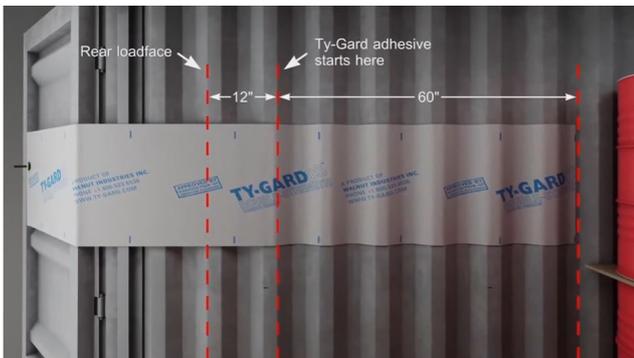

Sugerimos que la superficie de contacto del adhesivo empiece como mínimo 30 cm. antes que la parte final de la carga.

El Ty-Gard2000 debe de estar colocado paralelo al suelo.

Use el rodillo suministrado para presionar firmemente el Ty-gard contra la pared y en las partes corrugadas del contenedor.

### PASO 3



Termine de cargar la mercancía y luego coloque las 2 bandas del Ty-Gard2000 alrededor de la parte final de la mercancía, y que se solapen aproximadamente 30 cm. (corte un trozo si se solapan mucho más).

Consejo: La carga debe de estar bien colocada y evitando que queden huecos entremedio de la mercancía, en caso de que queden huecos, colocar embalaje de relleno apropiado.

### PASO 4



Insertar la herramienta Ty-Tool a través de las 2 bandas solapadas.

Consejo: Como norma general, recomendamos colocar 2 bandas de Ty-Gard2000 por cada hilera de altura de carga.

## PASO 5



Una vez insertado el Ty-Tool a través de las bandas, colocar la otra parte de la herramienta en la parte superior izquierda y apretarla contra la mercancía.

Consejo: Intentar de que la herramienta Tool-Kit esté siempre en posición totalmente recta durante el tensado.

## PASO 6



Use la herramienta pequeña para realizar la tensión.

## PASO 7



Corte 150 cm. del adhesivo Ty-Patch y colóquelo encima de la barrera creada con el Ty-Gard2000, presionándolo con el rodillo para que tenga mejor adherencia.

Use precinto fino para pegar verticalmente el Ty-Gard2000 a la carga.

## PASO 8



Cuando el contenedor llegue a destino, simplemente cortar el Ty-gard, quitar la carga y despegar el Ty-Gard2000 de las paredes del contenedor tirando hacia adelante. (se despegar con facilidad).

[Ver vídeo modo de empleo.](#)